

# タジマレーザー NAVI ZERO BLUE リチウム

**KJC** 矩十字・横全周  
**KJY** 矩十字・横

## 取扱説明書

# Tajima

本取扱説明書対象機種

- ZEROBLN-KJC
- ZEROBLN-KJY


このたびはタジマレーザーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願いいたします。取扱い方法などのお問い合わせは、フリーダイヤルへ〈0120-125577〉お読みになった後は、後日必要になることがありますので、必ず保管してください。


当製品は精密電子部品を使用しています。

外部からの強い衝撃により精度不良となるおそれがあります。お取扱いおよび保管には十分に注意してください。尚、お客様が本説明書に記載された警告及び注意に従わないことに起因して、損害が発生した場合には、当社はその責を負いません。ご了承ください。

KJC

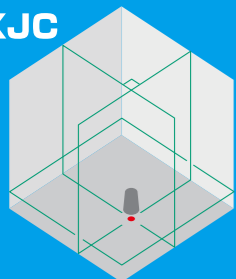

KJY

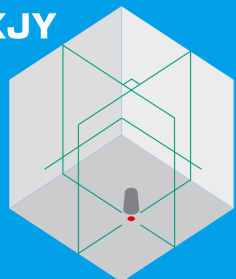


### 各部の名称・特長

- 明るい場所でも見やすいブルーグリーンレーザー搭載。
- 本機は防塵・防水仕様となっていますので、屋外での作業にもご使用いただけます。
- 付属の専用リチウムイオン充電電池（LA-BAT7424）及び別売の専用ACアダプター（ADP-9V13）もご使用いただけます。
- タジマエレベーター三脚シリーズに取付け可能です。  
※エレベーター三脚3000に取付ける場合は、別売の三脚アダプター（ELV-ADP）が必要です。

■墨出し器本体と付属のNAVIレーザーレシーバーを組合わせて様々な使い方ができます。操作方法は別紙「NAVIレーザーレシーバー3取扱説明書」をご覧ください。


#### ①受光器として

屋外など、レーザーラインが見にくい時に位置を確認することができます。

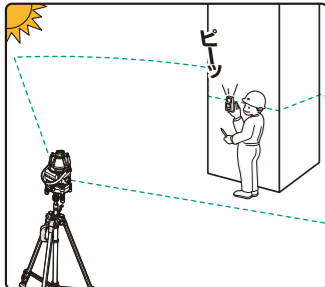


#### ②ナビ機能

NAVI機能により縦ラインの地盤合わせが一人で容易にできます。

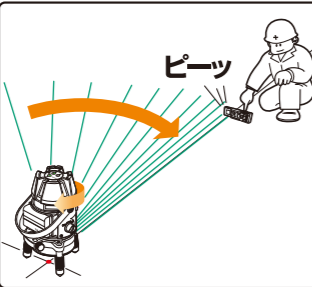


#### ③リモコン回転機能

横ラインを離れた位置から回転させることができます。

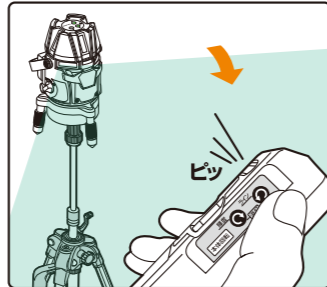

#### ④リモコン消灯機能(消灯モード)

照射ラインを離れた位置から消灯・点灯することが可能です。照射ラインと輝度の切替もできます。

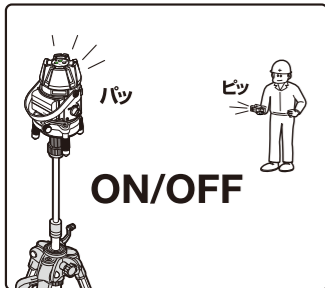











**注意** 消灯モード時は墨出し器本体内部はロックされていません。本体を収納、移動させる場合は必ず電源スイッチをOFFにしてください。

消灯モード時は

- ①墨出し器本体のモード切替スイッチとライン切替スイッチのLEDがゆっくり点滅します。
- ②補正範囲(±2°)を超える振動が加わると消灯モードが解除され、消灯直前のラインを再照射します。

※墨出し器本体を補正範囲(±2°)の限度近くで使用した場合は、少しの振動でも消灯モードが解除される可能性があります。

### 付属品

 ●専用キャリングケース〈ショルダーベルト付〉	 ●レーザー墨出し器 使用上のご注意
 ●リチウムイオン充電電池 7424 (品番：LA-BAT7424)	 ●NAVI ZERO BLUE KJC/KJY 取扱説明書
 ●USB充電用ACアダプター (品番：LE-ZPU1)	 ●リチウムイオン充電電池 7424 取扱説明書
 ●グリーンレーザーレシーバーNAVI (品番：RCV-GNAVI)	 ●グリーンレーザーレシーバーNAVI 取扱説明書
 ●NAVIレーザーレシーバー用ケース	 ●単3形アルカリ乾電池(2本)* ●単4形アルカリ乾電池(4本)*

※初期動作確認用です。早めに新しい乾電池に交換してください。

■各種お問い合わせはこちらまで

# 0120-125577

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00  
(12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3  
www.tajimatool.co.jp



第1版  
WA180901  
55813

### 仕様




機種	■ZEROBLN-KJC		■ZEROBLN-KJY	
	出射光源	可視光半導体レーザー		
波長	ライン505nm/ポイント650nm			
レーザー安全基準	クラス2M (JIS C 6802 : 2011)			
光出力	4.5mW以下			
鮮視度 <sup>#1</sup>	150 (セーブモード時) 300 (ジャストモード時)			
照射ライン精度	10mで±0.81mm以内			
到達点距離精度	7.5mで±1mm以内			
鉛直点精度	3mで±1mm以内			
前後左右通り精度	15mで±2mm以内			
直角精度	90° ± (2mm/7.5m)			
ライン幅	7.5mで約3.0mm			
ライン出射角	縦ライン130° / 水平ライン360°	縦ライン130° / 水平ライン110°		
自動補正範囲	±2°			
制動方式	マグネットダンパー方式			
防塵・防水性能	防塵・防水設計			
使用温度範囲	-5℃～40℃			
電源	墨出し器本体部	リチウムイオン充電電池7424、もしくはACアダプター(別売)		
	ナビ/リモコン機構部	単3形アルカリ乾電池2本		
連続使用時間	受光器	単4形アルカリ乾電池4本		
	墨出し器本体部 (縦ライン4本同時使用時)	セーブモード：約 14 時間	ジャストモード：約 8 時間	
電池寿命警告	ナビ/リモコン機構部	600回以上 <sup>#2</sup>		
	墨出し器本体部	レーザー光点滅 (30秒間点滅後、自動的に電源OFF)		
外形寸法	ナビ/リモコン機構部	電源LED点滅 (60秒間点灯後に電源OFF)		
	高さ	高さ218mm×幅130mm		
重量	本体(電池含む)	1,490g		
	キャリングケース収納時	3,300g		
微調整範囲(微調整つまみ使用時)	10m先で±350mm			
使用可能な受光器	受光器としてのみ使用可能	RCV-G		
	受光/ナビ/各リモコン機構	RCV-GNAVI		

※1 「鮮視度」とは光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表す当社独自の値です。 ※2 使用条件・使用方法により異なります。  
●改良のため予告なく、仕様・外観を変更する場合があります。

#### ■ZEROBLN-KJC

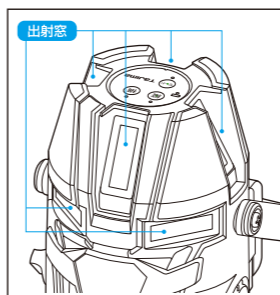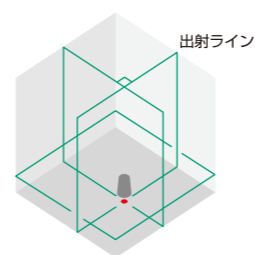

#### ■ZEROBLN-KJY

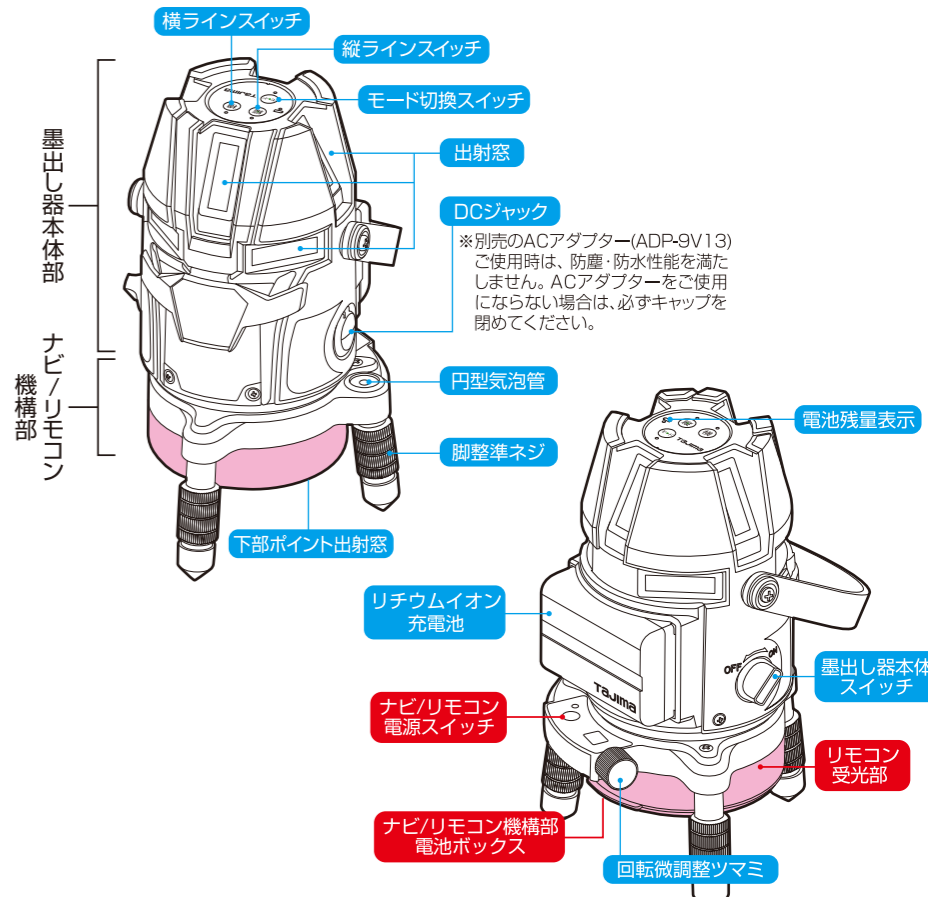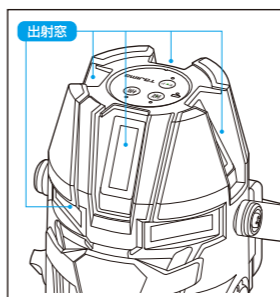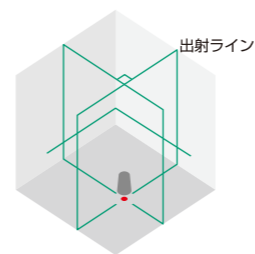

※ 部：ナビ/リモコン機構部

※製品の構造上、墨出し器本体部分とナビ/リモコン機構部の組合せ部分に余裕(ガタ)がありますが、精度・性能への影響はありません。

墨出し器本体部の使用方法


※使用前使用後は、必ず精度確認をし、本体については「レーザー墨出し器 使用上のご注意」、受光器については「グリーンレーザーレシーバーNAVI 取扱説明書 (品番: RCV-GNAVI)」、充電電池については「リチウムイオン充電電池 7424 取扱説明書 (品番: LA-BAT7424)」をそれぞれお読みください。

警告

■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。 ■レーザー光を直接のぞかないでください。  
 ■レーザー光を他の人に向けしないでください。 ※レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

1 専用リチウムイオン充電電池の凹部を本体のツメに引っ掛け、「カチッ」と音がするまで押し込み、本体に取付けます。又は、別売のACアダプターをDCジャックに差し込み、AC100Vの電源をお取りください。

※本体に専用リチウムイオン充電電池を取付けた状態で別売のACアダプターをDCジャックに差し込んでも充電されません。

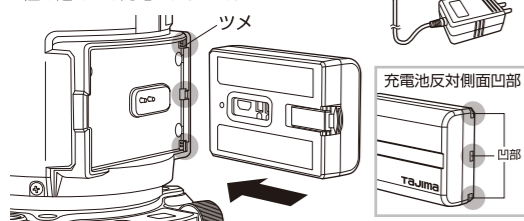

2 本機を水平にします。円型気泡管が赤い円の中心に来るように脚調整ネジを回して調整します。




本体が±2°以上傾いている場合は、補正範囲外のためレーザーは自動的に消灯し、制御ランプ(緑)が早く点滅します。

3 スイッチをONにしてください。同時にロックが解除されレーザー光が出ます。



電池残量が少ない場合は、レーザー光が点滅します。(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) この場合、充電電池が少なくなっていますので、充電してください。

4 縦の各ラインを使用する場合、下部ポイントを地墨に合わせるように本機を設置してください。本体を回転させ、地墨に縦ラインを合せます。

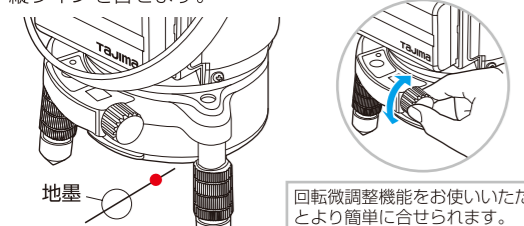


5 使用後は必ずスイッチがOFFになっていることを確かめ、ケースに戻してください。



出射ライン・モードの切替方法

ライン切替について

■電池残量表示について  
 緑 ■ 充分電池が残っています  
 赤 ■ 充電電池が少なくなっています。充電電池残量が約30%以下になると点灯します。  
 ※実際の使用可能時間は、使用環境により変わります。

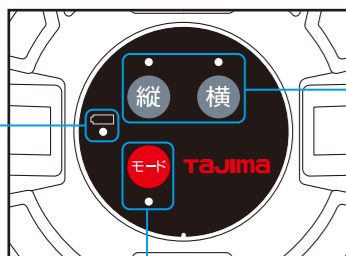


モード切替について

セーブモード(消灯) ラインの明るさは控えめになりますが電池寿命が長くなります。  
 ジャストモード(点灯) 電池寿命は短くなりますが明るいラインを照射します。

※ご使用になる測定位置、環境により異なりますが、受光器機能は2モードとも約1~20mで使用できます。  
 ※電源ON時は最後に使用した出射ラインで起動します(出射ライン記憶)。モードは記憶されません。


KJCタイプ ■ZEREBLN-KJC

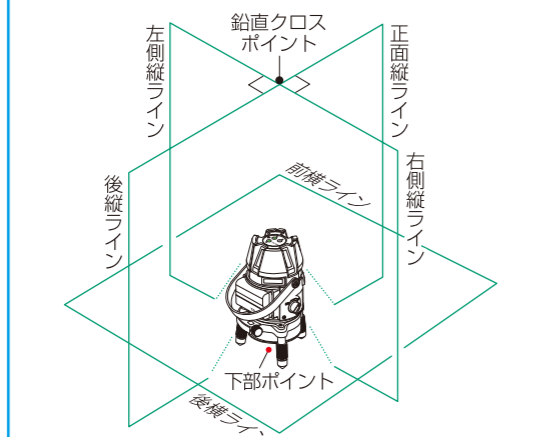

スイッチ押し回数	表示LED		出射ライン								
	縦	横	緑	赤	前縦	右縦	左縦	後縦	前横	後横	地墨
電源ON時			●	●							
1回目			●	●							
2回目			●								
3回目			●								
1回目			●								
2回目			●								

※縦ラインと横ラインは同時には出射しません。但し正面縦ラインと右縦ラインのみ、もしくは前横ラインのみのモード中、もう一方のライン切替スイッチを押すと、正面縦ライン及び右縦ラインと前横ラインが「同時出射」します。この状態でいずれかのライン切替スイッチを押すと、押したラインのみ出射し続けます。

KJYタイプ ■ZEREBLN-KJY

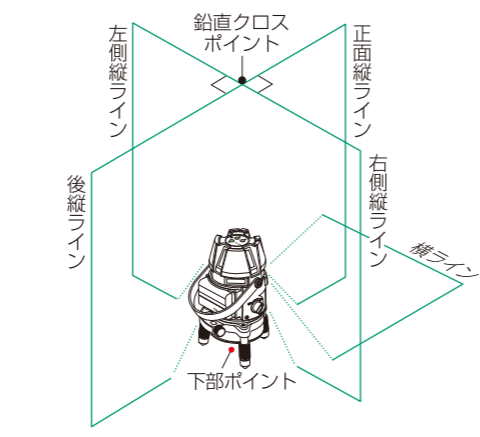

スイッチ押し回数	表示LED		出射ライン							
	縦	横	緑	赤	前縦	右縦	左縦	後縦	横	地墨
電源ON時			●	●						
1回目			●	●						
2回目			●							
3回目			●							
4回目			●							
5回目			●							
1回目			●							

※縦ラインと横ラインは同時には出射しません。但し正面縦ラインのみ、もしくは横ラインのみのモード中、もう一方のライン切替スイッチを押すと、正面縦ラインと横ラインが「同時出射」します。この状態でいずれかのライン切替スイッチを押すと、押したラインのみ出射し続けます。


ナビ/リモコン機構部の使用方法

注意

■ナビ/リモコン操作中は、受光部やリモコン送信窓を遮断、遮蔽しないでください。誤動作を起こす原因となります。  
 ■ナビ動作を連続して繰り返した場合、自動的に初期設定動作\*を行う場合があります。内部モーターの制御範囲を超えたため、再度初期設定動作を行っています。動作終了後通常にご使用いただけます。


1 ナビ/リモコン機構部の電池ボックスに単3形アルカリ乾電池を2本正しく入れてください。

●電池の入れ替え時は、本体をなるべく逆さまにしないでください。故障の原因となる可能性があります。

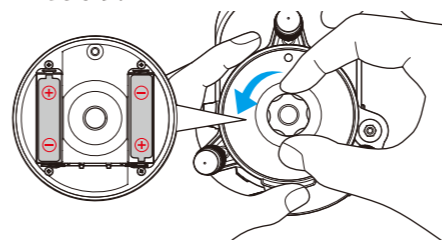

取付時は本体と電池フタの間に隙間が出来ないように外周部をしっかりと押さえて電池フタ止めネジを締めてください。

2 電源スイッチをONにしてください。スイッチ部のLED(赤)が点灯します。

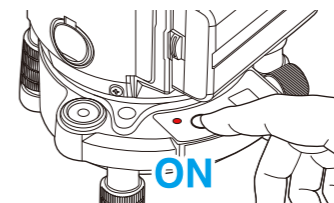

電池残量が無くなると、受光器の操作に反応しなくなり、スイッチ部LEDが点滅します。60秒点滅後自動的にOFFになります。この場合、電池寿命ですのでアルカリ乾電池2本を同時に交換してください。


3 使用後は必ず全てのスイッチを切ってケースに戻してください。

※初期設定動作について  
 電源スイッチON直後、約10秒間の初期設定動作に入り、墨出し器本体部が左右に動きます。初期設定動作中は、  
 ●墨出し器本体部を回転させたり、ストラップを持って移動したりしないでください。故障の原因となります。  
 ●ナビ/リモコンの動作を受付けません。初期設定動作終了後に、リモコン操作を行ってください。

チャンネル切替


受光器

同じ作業現場に“タジマNAVIレーザー”が2台以上ある場合、他の受光器の信号を受信して誤動作をしてしまう可能性があります。その場合は、受光器の電池ボックス内にあるチャンネル切替スイッチを各々別に設定してご使用ください。(チャンネル1~3)

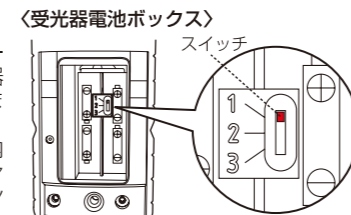

本体

レーザー墨出し器も受光器と同じチャンネルに合わせる必要があります。製品底面の、電池ボックス内にあるチャンネル切替スイッチを、受光器側のチャンネルに合わせて、スイッチ位置を変更してください。切替は先端の細い釘などをご使用ください。

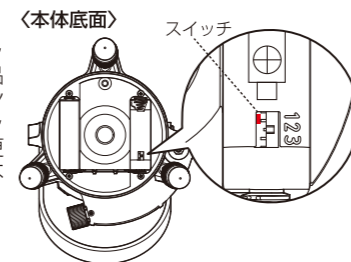


※ご購入時は受光器、墨出し器本体共にチャンネル1に設定されています。

レーザー光の反射について

■墨出し器のレーザー光が反射率の高い面に反射して受光器に反射光が届いた場合、ナビ動作が正常に機能しない場合があります。ナビ動作が正しい位置で完了しなかったり、タイムアウトとなる可能性があります。反射しやすいものが付近にある場合にはできるだけレーザーラインを受光器本体に向けてからナビ動作を開始してください。


＜反射しやすいものの例＞  
 ・軽量鉄骨・ガラス・鏡面仕上コンクリート面

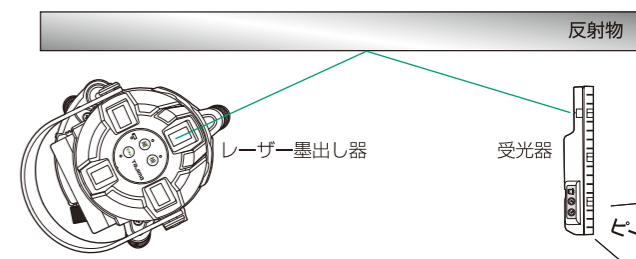

ナビ/リモコン機能の使用可能な距離・範囲

注意

屋外のご使用时、特にナビ/リモコン機構部に直射日光が入る場合など、距離が著しく短くなる場合があります。

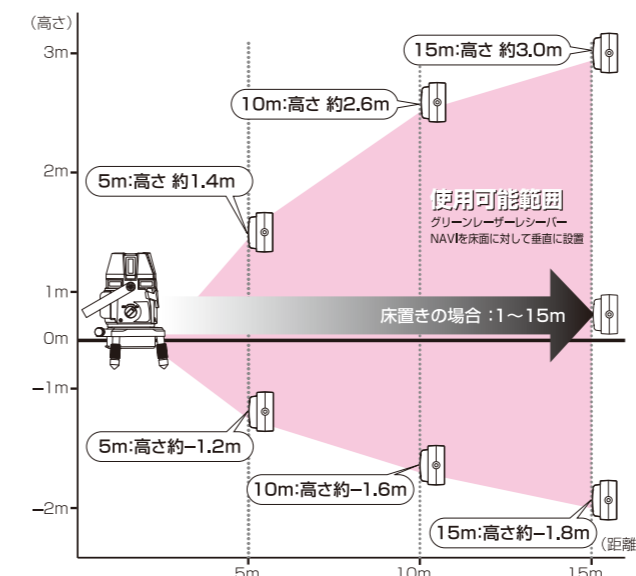

ナビ/リモコン機能使用可能距離・範囲

水平方向 1m~15m以内\*

高さ方向 -1.8m~3m以内\*


※ナビ/リモコン機能の使用可能な距離・範囲は、測定位置・作業環境により異なります。上図は屋内ご使用時での目安となる使用範囲です。

タイムアウト機能について

注意

■墨出し器と受光器の間の赤外線通信を遮断してしまうとタイムアウトの原因となります。  
 ■ナビ動作中に、受光器を動かしたり、受光器のリモコン送信部・墨出し器のリモコン受信部を手などでふさいだり、墨出し器と受光器の間に物を置いたりすると、赤外線通信が遮断され、ナビ動作完了が妨げられてタイムアウトとなります。

■NAVIレーザーは、ナビ動作開始時から約60秒間で動作が完了しなかった場合、自動的にナビ動作を停止する機能を備えています。(タイムアウト機能)  
 ■タイムアウト時は、正しいキャッチ位置で動作が終了していない事をお知らせするために、墨出し器本体が左右に回転した後、キャッチ位置とはズレた場所(※)でレーザーラインが止まるように設定しています。(この時、ナビ/リモコン電源スイッチ部LEDが高速で点滅します。)  
 ※ラインのズレ幅は、約45°となります。  
 ■受光器についても「ピピピピ」と3回音を鳴らし、本体より若干早くタイムアウトとなります。

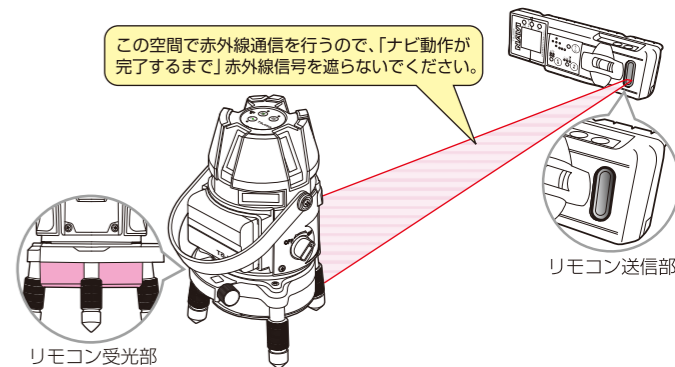

ナビ/リモコンの操作方法および受光器の使用方法については、「グリーンレーザーレシーバーNAVI (品番: RCV-GNAVI)」の取扱説明書をお読みください。