

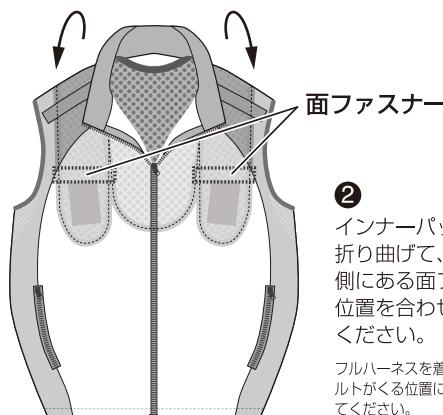


清涼ファン 風雅ベスト インナーパッドの取付け方法

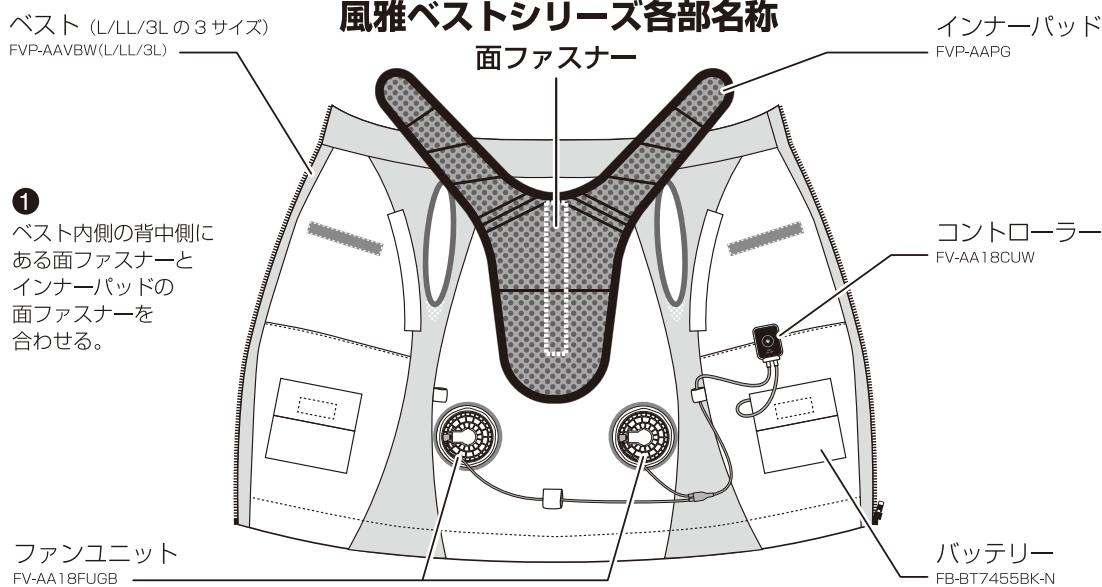

- 2 インナーパッドを手前に折り曲げて、ベストの前側にある面ファスナーと位置を合わせて固定してください。
フルハーネスを着用する際、肩のベルトがくる位置に合わせるようにしてください。

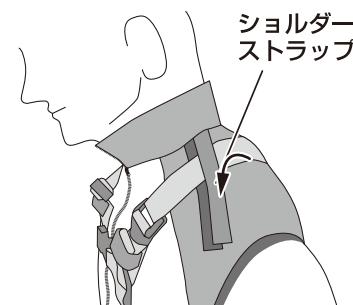

- 3 フルハーネスなどのベルトとインナーパッドの位置ズレを防ぐため、ショルダーストラップを必ず留めてください。

必ず別売の風雅ベストシリーズのインナーパッド、ファンユニット、コントローラー、バッテリーと組合わせてご使用ください。

<免責事項>

- 火災・地震・第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失・誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して弊社は一切の責任を負いません。
- 下記の内容、またはベスト本体についている洗濯ラベルで説明された以外の使い方で生じた損害に関して弊社は一切の責任を負いません。
- 風雅ベストシリーズ以外との組合せによる誤作動、誤作動から生じた故障や事故、損害に関して弊社は一切の責任を負いません。

<お取扱い上の注意>

- 火気を扱う場所、ファンに火花が入るような場所では絶対に着用しないでください。**
- 火気の近くや高温になる場所に放置しないでください。**
- 使用中、肌に異常を感じた場合はご使用をおやめください。
- 素材の特性上、摩擦や水濡れ、紫外線などの諸条件によって色落ちや色移り、変色する場合がございます。
- 鋭利なものが直接生地にあたらないようご注意ください。
- この商品は電動ファン取付専用ウエアです。他の目的に使用しないでください。

<洗濯時の注意>

- インナーパッド、ファン、バッテリー、コントローラ、ケーブルは取り外してください。
- すべてのファスナーおよび面ファスナーを閉じてください。
- ウエアはつけ置きせず、洗濯ネットに入れて単独で洗濯してください。
- 柔軟剤や漂白剤、漂白剤入り洗剤、蛍光増白剤は使用しないでください。
- 脱水は手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は短時間でおこなってください。
- タンブル乾燥、ドライクリーニングはお避けください。
- インナーパッドは洗剤を使わずに水で手洗いし、吊り陰干してください。
- 洗濯後はすぐに洗濯機から取り出し、形を整えて吊り陰干してください。
- アイロンのご使用はお避けください。

<保管の注意>

- 移染の恐れがあるため、濡れた状態で他の物と重ね合わせたり、放置しないでください。
- 保管の際は、高温多湿や直射日光を避け、風通しのよい場所で保管ください。